

SK NÁVOD NA POUŽITIE - Quick Clean

Použitie

Vrecká do mikrovlnnej rúry Quick Clean sú určené na dezinfekciu príslušenstva odsávačiek materského mlieka, fliaš, savičiek, cumlíkov a nádob parou. Vrecko je možné použiť až 20krát.

Dôležité bezpečnostné informácie

Vrecká do mikrovlnnej rúry Quick Clean sú určené na použitie len s plastovými výrobkami, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre.

Nepoužívajte sáčok na čistenie časti piestu alebo valca odsávačky materského mlieka Lactina alebo Base.

Nepoužívajte vrecko v konvenčnej rúre alebo v rúre s grilom.

Neukladajte vrecko na kovový gril, ktorý sa dodáva s niektorými mikrovlnnými rúrami.

Dodržujte pokyny na použitie mikrovlnnej rúry.

Čistenie a údržba

Časti očistite ihneď po použití, aby ste predišli zasnútiu zvyškov mlieka a následnému množeniu baktérií.

Pre všetky nasledujúce postupy čistenia používajte výhradne pitnú vodu.

Dodržujte pokyny pre čistenie.

Poznámka: Pri čistení parou môže dôjsť ku zmene farby čistených častí. Táto zmena nijako neovplyvní funkciu produktu.

Postup použitia

Rozložte produkty, ktoré chcete dezinfikovať, na jednotlivé diely.

Opláchnite všetky diely čistou studenou vodou (pribl. teplota 20 °C). Potom ich umyte v teplej mydlovej vode (pribl. teplota 30 °C). Znovu opláchnite čistou studenou vodou (viď obr. 1).

Pridajte do sáčku 60 ml vody (viď obr. 2).

! Nepoužívajte menej než 60 ml vody. Pri použití menšieho množstva vody by mohlo dôjsť k zrazeniu dielov.

Vložte do vrecka časti, ktoré chcete dezinfikovať (obr. 3).

! Vrecko nepreplňajte.

! Vo vrecku do mikrovlnnej rúry nedezinfikuje hadičky, pretože by mohlo dôjsť k ich deformácii.

Do jedného vrecúška sa zmestí (niekoľko príkladov):

jedna zostava: prsný nastaviec/konektor/ventil s

membránou, a tiež fľaša s krytom alebo savičkou;

dve zostavy: prsný nastaviec/konektor/ventil s membránou;

dve 150 ml fľaše na materské mlieko a kryty/savičky;

dve 250 ml fľaše na materské mlieko a kryty/savičky;

jeden doplnkový systém na dojčenie.

Vrecko pevne uzavrite (obr. 4).

Vložte riadne uzavreté vrecko do mikrovlnnej rúry. Položte vrecko na stred otočného taniera (obr. 5a).

! Skontrolujte, či je vrecko v mikrovlnnej rúre spoľahlivo postavený a môže sa voľne otáčať.

Poznámka: pokiaľ mikrovlnná rúra nie je otočným tanierom vybavená, otočte behom procesu ohrievania sáčok o polovicu.

Zahrejte vrecko podľa časov uvedených nižšie.

Doby ohrevu:

I 1 100 W+ = 1,5 minúty

I 800–1100 W = 3 minúty

I 500–750 W = 5 minút

! Pri dlhšom ohreve než je odporúčané môže dôjsť k zrazeniu dielov.

Opatrne vyberte zahriate vrecko z mikrovlnnej rúry (obr. 5b). Použite kuchynské chňapky alebo utierky, pretože vo vnútri rúry sa hromadí horúca voda a para.

Najprv odstráňte z vrecka horúcu vodu tak, že ju vylejete von pomocou výtokového otvoru (obr. 6). Potom vrecko opatrne otvorte.


! Pri vyberaní vrecka z mikrovlnnej rúry a jeho otváraní postupujte opatrne. Z vrecúška môže uniknúť horúca voda alebo para (nebezpečenstvo popálenia).

Opatrne vyberte z vrecka všetky diely. Jednotlivé diely utrite čistou utierkou (obr. 7). Ak nebudete vyčistené diely ihneď používať, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavrite, alebo do krabice s viečkom. Alebo ich zabaľte do čistého papiera alebo čistej utierky.

Vrecko je možné použiť maximálne dvadsaťkrát. Aby bolo možné sledovať počet použití vrecka, sú na vrecúšku vytlačené číslované políčka. Po každom použití zaškrtnite políčko.

Materiál: polypropylen (PP).

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy.

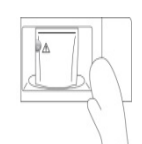

SK NÁVOD NA POUŽITIE - Quick Clean

Použitie

Vrecká do mikrovlnnej rúry Quick Clean sú určené na dezinfekciu príslušenstva odsávačiek materského mlieka, fliaš, savičiek, cumlíkov a nádob parou. Vrecko je možné použiť až 20krát.

Dôležité bezpečnostné informácie

Vrecká do mikrovlnnej rúry Quick Clean sú určené na použitie len s plastovými výrobkami, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre.

Nepoužívajte sáčok na čistenie časti piestu alebo valca odsávačky materského mlieka Lactina alebo Base.

Nepoužívajte vrecko v konvenčnej rúre alebo v rúre s grilom.

Neukladajte vrecko na kovový gril, ktorý sa dodáva s niektorými mikrovlnnými rúrami.

Dodržujte pokyny na použitie mikrovlnnej rúry.

Čistenie a údržba

Časti očistite ihneď po použití, aby ste predišli zasnútiu zvyškov mlieka a následnému množeniu baktérií.

Pre všetky nasledujúce postupy čistenia používajte výhradne pitnú vodu.

Dodržujte pokyny pre čistenie.

Poznámka: Pri čistení parou môže dôjsť ku zmene farby čistených častí. Táto zmena nijako neovplyvní funkciu produktu.

Postup použitia

Rozložte produkty, ktoré chcete dezinfikovať, na jednotlivé diely.

Opláchnite všetky diely čistou studenou vodou (pribl. teplota 20 °C). Potom ich umyte v teplej mydlovej vode (pribl. teplota 30 °C). Znovu opláchnite čistou studenou vodou (viď obr. 1).

Pridajte do sáčku 60 ml vody (viď obr. 2).

! Nepoužívajte menej než 60 ml vody. Pri použití menšieho množstva vody by mohlo dôjsť k zrazeniu dielov.

Vložte do vrecka časti, ktoré chcete dezinfikovať (obr. 3).

! Vrecko nepreplňajte.

! Vo vrecku do mikrovlnnej rúry nedezinfikuje hadičky, pretože by mohlo dôjsť k ich deformácii.

Do jedného vrecúška sa zmestí (niekoľko príkladov):

jedna zostava: prsný nastaviec/konektor/ventil s

membránou, a tiež fľaša s krytom alebo savičkou;

dve zostavy: prsný nastaviec/konektor/ventil s membránou;

dve 150 ml fľaše na materské mlieko a kryty/savičky;

dve 250 ml fľaše na materské mlieko a kryty/savičky;

jeden doplnkový systém na dojčenie.

Vrecko pevne uzavrite (obr. 4).

Vložte riadne uzavreté vrecko do mikrovlnnej rúry. Položte vrecko na stred otočného taniera (obr. 5a).

! Skontrolujte, či je vrecko v mikrovlnnej rúre spoľahlivo postavený a môže sa voľne otáčať.

Poznámka: pokiaľ mikrovlnná rúra nie je otočným tanierom vybavená, otočte behom procesu ohrievania sáčok o polovicu.

Zahrejte vrecko podľa časov uvedených nižšie.

Doby ohrevu:

I 1 100 W+ = 1,5 minúty

I 800–1100 W = 3 minúty

I 500–750 W = 5 minút

! Pri dlhšom ohreve než je odporúčané môže dôjsť k zrazeniu dielov.

Opatrne vyberte zahriate vrecko z mikrovlnnej rúry (obr. 5b). Použite kuchynské chňapky alebo utierky, pretože vo vnútri rúry sa hromadí horúca voda a para.

Najprv odstráňte z vrecka horúcu vodu tak, že ju vylejete von pomocou výtokového otvoru (obr. 6). Potom vrecko opatrne otvorte.

! Pri vyberaní vrecka z mikrovlnnej rúry a jeho otváraní postupujte opatrne. Z vrecúška môže uniknúť horúca voda alebo para (nebezpečenstvo popálenia).

Opatrne vyberte z vrecka všetky diely. Jednotlivé diely utrite čistou utierkou (obr. 7). Ak nebudete vyčistené diely ihneď používať, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavrite, alebo do krabice s viečkom. Alebo ich zabaľte do čistého papiera alebo čistej utierky.

Vrecko je možné použiť maximálne dvadsaťkrát. Aby bolo možné sledovať počet použití vrecka, sú na vrecúšku vytlačené číslované políčka. Po každom použití zaškrtnite políčko.

Materiál: polypropylen (PP).

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy.

